

Vinylcomfort

Lægning svømmende

Denne vejledning skal benyttes for Wicanders korkvinyl gulve med det patenterede Corkloc®System (samling uden lim). For at garantien skal være gældende, er det vigtigt at denne vejledning følges nøje. Læs omhyggeligt vejledningen igennem før gulvet lægges.

Vigtigt!

Opbevar pakkerne uåbnede på monteringsstedet i mindst 48 timer før monteringen. Temperaturen i rummet skal være 18°C (+/- 2 °C) før og under monteringen. Den relative luftfugtighed skal være 35-65%. Bygningen skal være lukket og varmeanlæg skal være installeret og i drift (se andre betingelser under gulvvarme). Pakkerne åbnes efterhånden som gulvet lægges.

Kontroller gulvet for synlige fejl inden lægning – der kan IKKE reklameres over et monteret gulv med fejl.

Generelt



Corkloc er et såkaldt »svømmende gulv« som ikke må fastgøres til undergulvet ligesom der altid skal være 10 mm afstand til alle vægge samt faste installationer. Gulvet skal kunne bevæge sig og der må derfor aldrig fastgøres inventar ovenpå eller igennem gulvet. Paneler skal fjernes. Mål rummet omhyggeligt op, sørg for at den sidste række bliver mindst 5 cm bred. Dette sikres ved at der skæres af den først lagte række. Rum som er større end 100 m², hvor længde eller bredde er større end 10 meter samt ved overgangen imellem 2 rum, skal der være en 10 mm ekspansionsfuge. På betongulve skal der altid fugtsikres med en fugtspærre (fx. 0,2 mm polyethylen). Det gælder også etageadskildelse mellem rum med forskellig temperatur samt fugtige rum. Nødvendigt værktøj til monteringen er stiksav eller en almindelig sav med fine tænder samt kiler.

Undergulv

Corkloc kan lægges på bærende gulvkonstruktioner med en hård overflade. Vinyl, trægulve og keramiske fliser er egnede underlag. Bløde materialer som fx. tæpper skal fjernes. Undergulvet skal være plant, tørt og rent.

Variationer i undergulvet bør ikke overstige ± 2mm på et 2 m retholt. Er undergulvet gulvbrædder bør Corkloc monteres på tværs af brædderne. Corkloc må ikke lægges på et tidligere lagt »svømmende gulv«.

Undergulve af beton skal være afhærdet og fri for fugt. På alle typer beton og keramiske gulve skal der sikres mod fugt fra undergulvet. Dette gælder også for gulve med indbygget fugtspærre samt undergulve med gulvvarme. Brug altid en godkendt PE-folie i 0,2 mm tykkelse, sørg for en overlappning på mindst 20 cm og tape samlingerne. Fugtspærren skal gå 5 cm op af væggen og tilskæres efter panelerne, profiler eller sandlister er monteret. (Se også under vigtigt side 2)

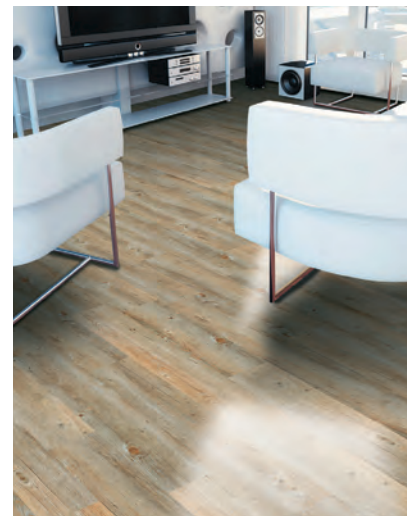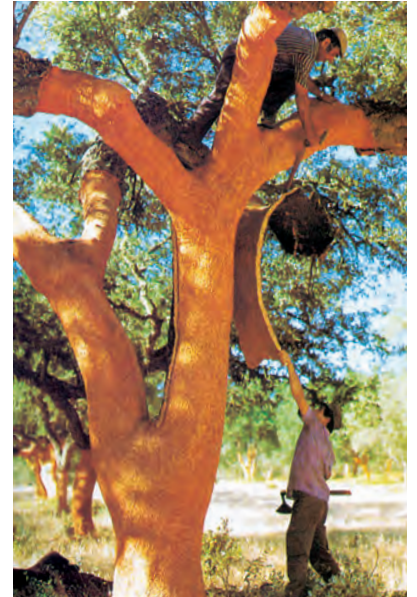

Vinylcomfort

Lægning svømmende

Gulvvarme og montage

Gulvene kan lægges på gulvvarmesystemer, hvor såvel undergulv som installation er beregnet til montering af trægulve. Timberman kan ikke holdes ansvarlig for opståede skader, da opbygning og installation af gulvvarmeanlæg er uden for vor kontrol. Vore gulve er ikke i sig selv bærende og kræver derfor et bærende undergulv.


Følgende generelle forhold skal iagttages:

- Inden gulvet monteres skal bygningen være tør og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet. Der skal have været varme i gulvet i mindst 3 uger, og betondækket skal være tørt.
- 3 - 4 dage før monteringen skal overfladetemperaturen på gulvet nedsættes til maks. 18°C. Tidligst 6 dage efter færdigmonteringen kan temperaturen gradvis sættes op til maks. 27°C målt på gulvets overflade. Denne temperatur må aldrig overskrides.
- Er undergulvet beton, kan fugtspærren lægges ovenpå betondækket, hvis restbyggefugten ikke overstiger 85% RF.
- Over varmerørene bør der være en betontykkelse på ca. 50 mm, for at opnå jævn fordeling af temperaturen.
- Varmerørene skal være isoleret nedad. Dette er vigtigt på terrændæk eller etagedæk mod kolde rum, for at undgå kondens.


Ved træbjækelag ligger rørene »nedsænket« mellem bjælkerne. Der skal her anvendes varmfordelende plader. Corkloc må ikke lægges direkte ovenpå de varmfordelende plader. Der skal først udlægges en 16 mm spånplade. Begrænsningen på overflade temperaturen sætter grænser for den effekt, anlægget kan yde. Der må forventes en effekt på højst 70 W/m². Dette er tilstrækkeligt i nye velisolerede huse. I tilfælde af dårlig isolering bør der være supplerende varmforsyning.

Elektrisk gulvvarme

Hvis der anvendes elektrisk gulvvarme, er det en klar forudsætning, at der forefindes en klar og entydig anvisning fra gulvvarme leverandøren, som specifikt beskriver opbygningen under svømmende gulve. Gulvet må aldrig lægges direkte på varmetrådene! Elektrisk gulvvarme må ikke overstige 100 W/m², og overfladetemperaturen må ikke overstige 27°C.

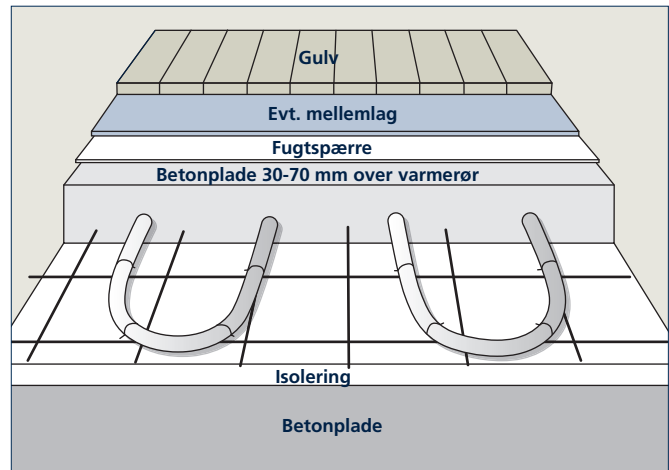

Undergulv af beton

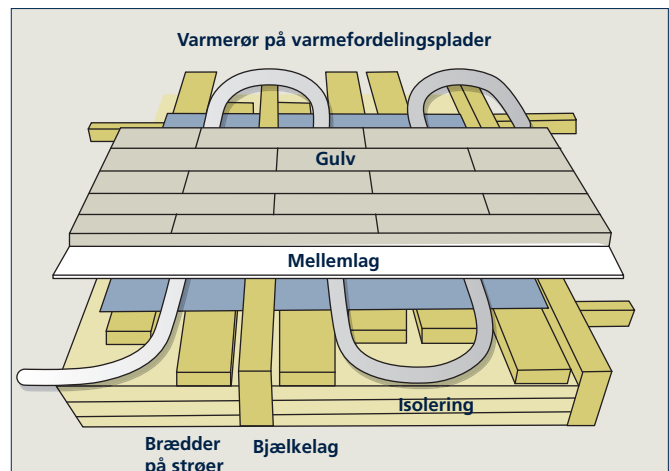

Undergulv af træbjækelag

Vigtigt

Når der anvendes gulvvarme i forbindelse med naturmaterialer, må der forventes, at der i fyringsperioden kan opstå mindre fuger mellem plankerne.

Der sker bevægelser i gulvet langs væggene, som skjules under panelerne. Vær derfor opmærksom når fyringsperioden påbegyndes, at gulvvarmtemperaturen skal øges GRADVIST over ca. 8 dage.

Se montagevejledning side 3

Vinylcomfort

Lægning svømmende

Værktøj og materialer til montering

Rundsav eller fintandet håndsav, afstandskiler, blyant, vinkeljern.

PE-folie samt malertape hvis udlægning af fugtspærre er nødvendigt.

Udlægning af fugtspærre på undergulvet

Alle typer beton og keramiske gulve kræver udlægning af fugtspærre, for at sikre mod opstigende fugt fra undergulvet. Dette gælder også for undergulve med gulvvarme.

Brug altid en godkendt PE-folie i 0,2 mm tykkelse. Sørg for overlappning på min. 20 cm - tape alle samlinger.


Fugtspærren skal gå 5 cm op af væggen og skæres til efter lægning af gulvet.

Generelt


Opmål rummet før opstart og sørg for at den sidste række ikke bliver for smal. Den sidste række må ikke være under 0,5 cm.

Læg plankerne i samme retning som lysindfaldet.


Hvis karmen skal tilpasses efter gulvets højde, brug da et stykke af planken for at afsætte gulvets højde. Sav bundstykket af karmen til den ønskede højde. Sørg for at gulvet ikke ligger i spænd.

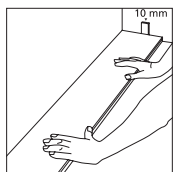


1. Start lægningen i højre hjørne. Feren der vender mod væggen skæres af. Læg brættet 10 mm fra væggen ved hjælp af en kile. Afstanden til væggen langs brættet er ikke vigtig, da afstanden senere kan justeres.

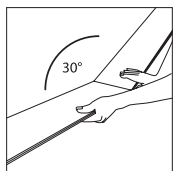


2. Pres enden af det næste bræt på plads ved at holde det i en vinkel på ca. 30 grader. Sænk brættet og fortsæt på samme måde til rækken er lagt.

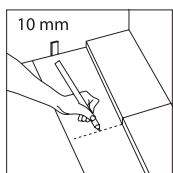


3. Det sidste bræt tilskæres men husk, at der skal være 10 mm luft til væg. Marker med en blyant hvor brættet skal saves.

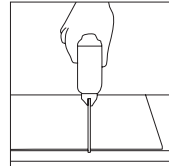


4. Hvis der benyttes en stiksav, skal der skæres med bagsiden op. Benyttes en almindelig sav med fine tænder, skal der saves med forsiden op.

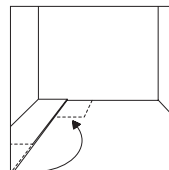


5. Det afskårne bræt kan benyttes til start af den næste række. Brættet bør være min. 30 cm langt. Er stykket kortere skæres af et nyt bræt. Samlingerne bør altid tilpasses, så de ligger forskudt.

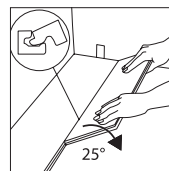


6. Den næste række startes med, at brættet i en vinkel på ca. 25 grader presses sammen i fer og not, samtidig med at brættet sænkes.

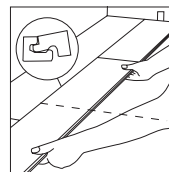


7. Pres først de korte ender sammen og sænk brættet, så det passer i Corkloc® Systemet.

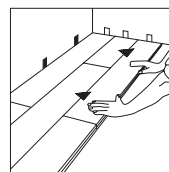

8. Når de første 3 rækker er lagt, kan gulvet justeres, så det ligger 10 mm fra væggen.

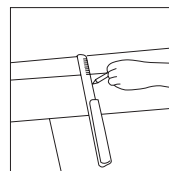

9. Er væggen meget skæv, skal den første række tilpasses, så der overalt er min. 10 mm afstand. Aftegn væggens konturer på den første række.

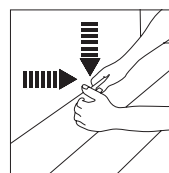


10. Det først nedlagte bræt fjernes, ved at løfte det nogle få centimeter, og samtidig slå let med hånden ved samlingen. Hele den første række tages nu op, og de enkelte brædder saves til.


Fortsættes side 4

Vinylcomfort


Lægning svømmende

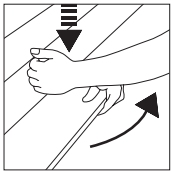


11. Den første række lægges nu igen fra højre mod venstre. Brættet presses på plads ved at placere feren i noten og trække brædderne sammen samtidig med, at brættet holdes lidt på skrå.

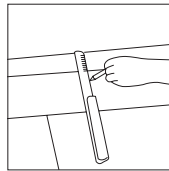

14. Mål og tilpas den sidste række. Husk der skal være 10 mm afstand til væg.

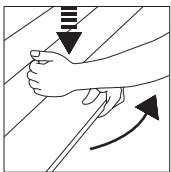


12. Hvis gulvet ønskes fjernet. Løft brættet 3 cm fra gulvet og bank let på samlingen med hånden.

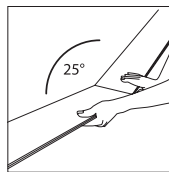


Alternativ montage

Kan benyttes i stedet for fig. 7-8. Metoden er mere brugbar ved dørtrin og til den sidste række: Placer brættet i en vinkel på ca. 25 grader mod den tidligere monterede række, pres brættet fremad og sænk det i samme bevægelse.

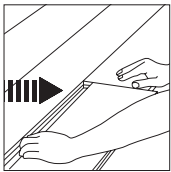

13. Det frigjorte bræt kan nu trækkes ud. Bøj aldrig sammensatte brættet for meget, fer og not systemet kan blive beskadiget.

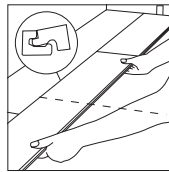

Skub brættet langs siden til de 2 brættet »klikker« sammen. Benyt et slagjern da brug af hammer kan beskadige fer og not.

Garanti

Vi er stolte af, at kunne designe hvert eneste af vore produkter med det formål, at skabe det bedste gulv til dit behov. Vi bruger komponenter af højeste kvalitet og de nyeste teknikker til kvalitetskontrol. Dette sikrer pålidelighed og lang levetid for vore produkter.

Produktgaranti

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det overfor anførte.

Slidgaranti

Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægningsprodukter ikke vil blive gennemslidt inden for de perioder, der er angivet overfor.

Wicanders Vinylcomfort Home

Boligformål med 15 års garanti: Klasse 23

Erhvervsformål med 5 års garanti: Klasse 32



Wicanders Vinylcomfort Commercial

Boligformål med 25 års garanti: Klasse 23

Erhvervsformål med 5 års garanti: Klasse 33



Wicanders Corkcomfort

Boligformål med 25 års garanti: Klasse 23

Erhvervsformål med 5 års garanti: Klasse 31, 33, 42

